STABILA®

...sets standards

Receiver REC 220 Line

ja 取扱説明書

操作説明書

STABILA REC 220 Line は, レーザー・ラインを迅速にキャッチする取扱が非常に簡単なレシーバーです. レシーバーREC 220 Line は, STABILAライン・レーザー機器のパルス変調レーザー光線用のレシーバーです. ローテーション・レーザーでは, 機能しません！

操作説明書を読んでも不明な点があれば,下記 の電話番号までお気軽にお問い合わせください: +49 63 46 / 3 09-0

装置部品
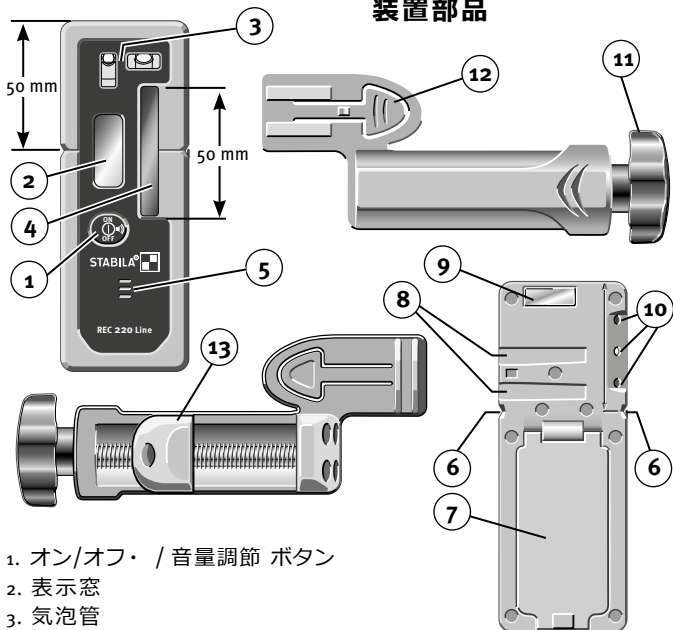
1. オン/オフ・ / 音量調節 ボタン
2. 表示窓
3. 気泡管
4. レーザー受信ウインドー 50 mm
5. ビープ音源
6. 「オン・ライン」マーク
7. バッテリーケース・カバー
8. ホルダー・フック用ガイド溝
9. マグネット
10. LED インジケーター
11. 固定ネジ
12. アンロックボタン
13. 可動ジョー

バッテリーの取付け/ バッテリーの交換

バッテリーケース･カバー (7) を矢印の方向に開け, ケース内に表示されている記号にしたがって新しいバッテリーを挿入します.

長期間使用しない場合には, バッテリーを取り出してください！
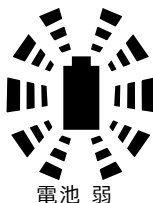
使用方法

オン/オフ･/音量調節 ボタン (1) を押します. ビープ音が鳴り, ランプが一瞬点灯して,装置のスイッチが入ったことを知らせます．電源を切るには, オン/オフ･/音量調節 ボタン(1) をもう一度押します (2 秒間) . 装置を使用しない状態が 17 分間続くと, 自動的に電源が切られます.
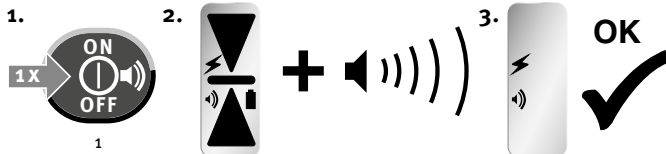
サウンド･シグナル

音量調節

ボタン (1) を連続して短く押すことで音量調節ができます:

大きな音, 小さな音からミュート.

ミュート状態の場合, レーザーが当たった時に一瞬だけビープ音が鳴ります.
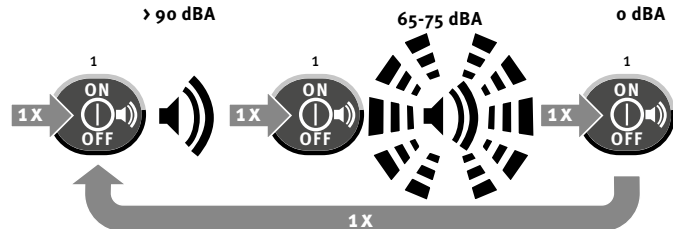
高さのずれの表示

5 段階のレベルでレーと 3 LED ザー・ラインの中心との誤差を表示します.
中央の線が, REC 220 Line の「オン・ライン」ポジションを表しています.
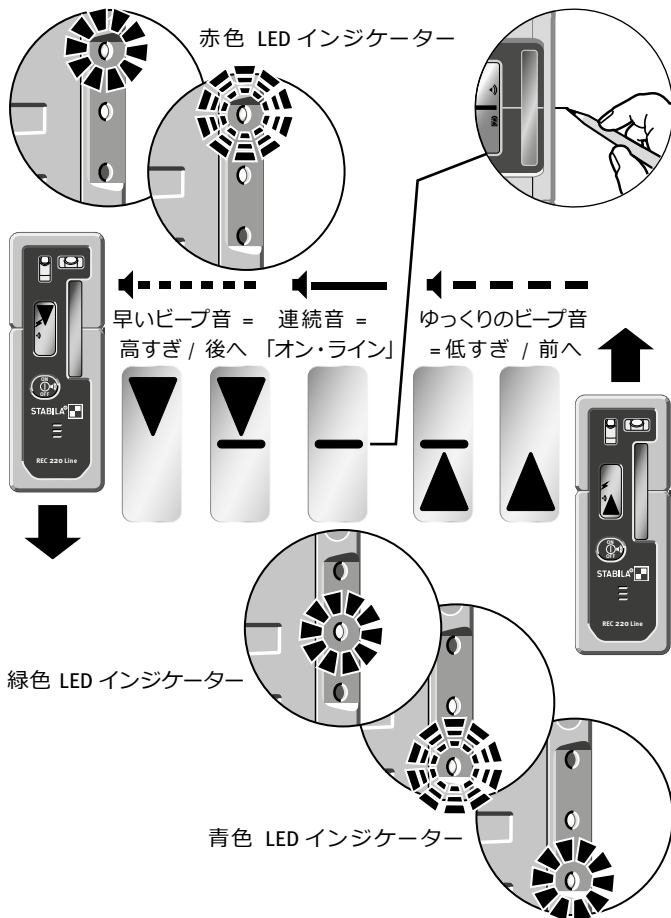
レシーバーの配置および方向

正確な測定結果を得るには,正しい取扱が大切です:
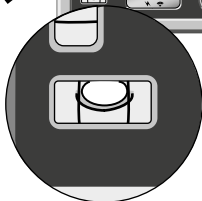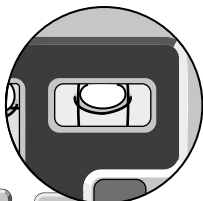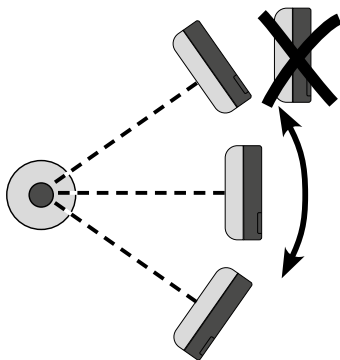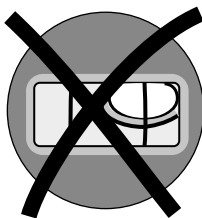
注意:

4m 以内の近接範囲では,反射により誤測定が発生する場合があります.近接範囲での測定結果に関しては,必ずその妥当性を再点検してください！

ホルダー・フック

固定方法 ：
ガイド溝にホルダー·フックを，カチッとロックがかかるまで押し込みます. アンロックボタンを押すと, 固定が解除され, ホルダー·フックが引き出せます.
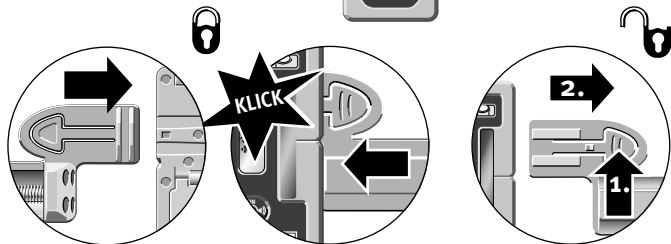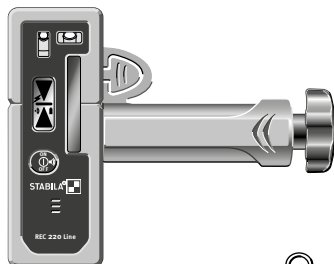
固定ネジ:
ホルダー・フックとレシーバーをスタジアロッドに脱着します.
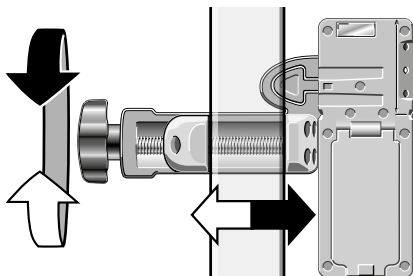
読み取り基準:
レシーバーの 「線上」のマーキングの高さ.
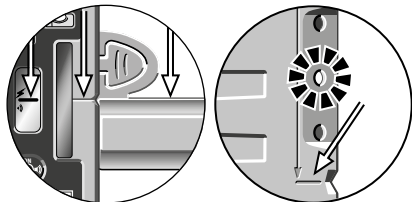
仕様

受信範囲:	4 m - 75 m　　機器のタイプにより異なる
標準　精度	± 1,0 mm
受信波長:	530 nm - 670 nm
受信角度:	± 45°
音声シグナル:	大 : › 90 dBA　　小: 65 - 75 dBA
バッテリー:	2 x 1.5 Vアルカリ電池, Mignon, AA, LR6
作動時間:	› 50 時間
自動スイッチ・オフ :	17 分
作動温度:	-20°C から +60°C
保管温度:	-40°C から +70°C
機器保護等級:	IP 67
レシーバー重量	210 g
ホルダー・フック重量	114 g

仕様は予告なく変更することがあります.

装置は湿らせた布で清掃します.
溶液または希釈液を使用してはなりません !

の保証

STABILA はこの保証によって, 法律で定められている購入者の権利を制約しないだけでなく, 購入日から 24 か月以内に装置に材質不良または製造不良が見つかった場合には, 欠陥を修理し確約した特性を復元することを保証します. 瑕疵/故障が見つかった場 合には, 当社の判断により, 修理または交換によって取り除きます.
STABILA は, それ以外の請求権には応じません. 不適切な取扱い (必要以上に強い力を加えたことによる損傷, 不適切な作動電圧 / 電流による使用, 不適切な電源の使用など) によって生じた欠陥および購入者または第三者が独断で装置を変更した場合には, 保証対象から除外されます. 自然な摩耗現象および装置の機能を損なわない程度の極めて小さな欠陥は, 保証されません. 保証を請求する場合には, 装置に領収証, 所定の項目を記入した保証書 (この操作説明書の巻末を参照) を添えて, 購入した販売店にお申し出ください.

STABILA REC 220 Line 保証書

ご購入者:

住所:

購入日:

販売店 (スタンプ, 署名):